

Tanque de combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 8,5 litros, incluindo 1,8 litros (valor de referência) do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (1) abra a capa da fechadura (2), introduza a chave de ignição (3) e gire-a para a direita. Retire a tampa.

Combustível recomendado:

gasolina aditivada.

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando as travas da tampa nos rebaxos do bocal. Pressione a tampa para fechá-la e, em seguida, remova a chave.




A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.

ATENÇÃO

* Quando abastecer o tanque, nunca coloque o combustível acima da extremidade inferior (4) do gargalo do bocal para evitar vazamentos pelo respiro da tampa.

Se o nível de combustível ultrapassar a extremidade inferior do gargalo, retire o excedente imediatamente. Após abastecer, certifique-se que a tampa do tanque está fechada firmemente.

* A gasolina é um solvente extremamente forte se a deixar em contato com as superfícies pintadas. Se derramar a gasolina sobre a superfície externa do tanque ou das outras peças pintadas, limpe o local atingido imediatamente.

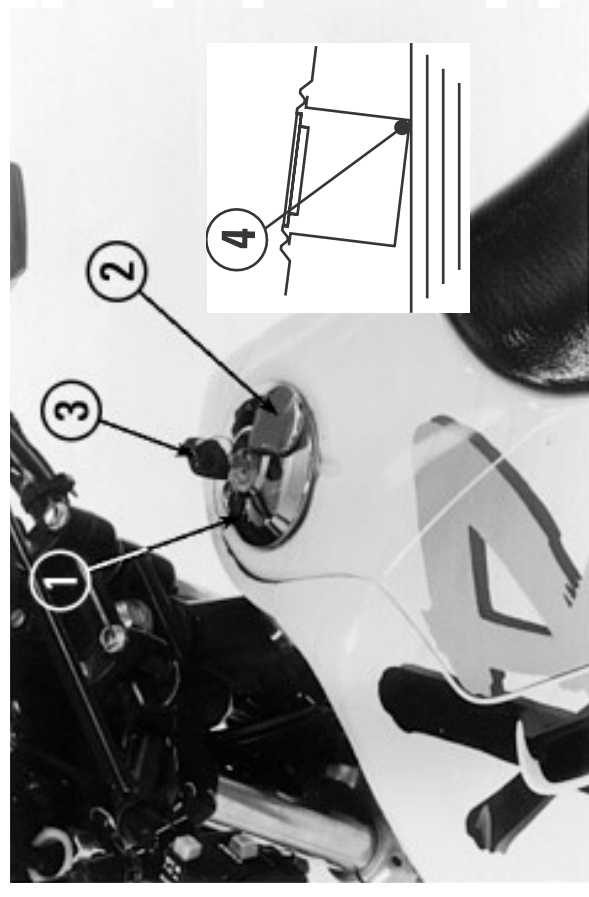

(1) Tampa do tanque (2) Capa da fechadura
(3) Chave de ignição
(4) Extremidade inferior do gargalo