


## TAMPAS LATERAIS

As tampas laterais direita e esquerda devem ser removidas para efetuar serviços de manutenção no fusível, filtro de ar e bateria. Para remover a tampa lateral (1), retire o parafuso de fixação (2) e puxe a tampa lateral para fora.

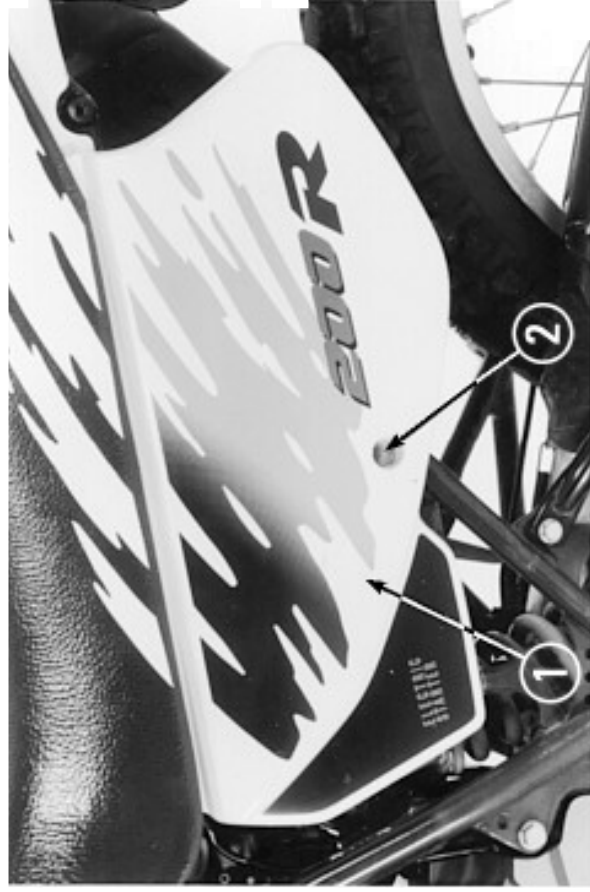

- (1) Tampa lateral
- (2) Parafuso de fixação