



Remoção da roda traseira

1. Levante a roda traseira do solo colocando um suporte sob o motor.
2. Remova a porca de ajuste do freio traseiro (1). Desconecte a vareta do freio (2) do braço de acionamento (3).
3. Solte as contraporcas (4) e as porcas de ajuste da corrente de transmissão (5).

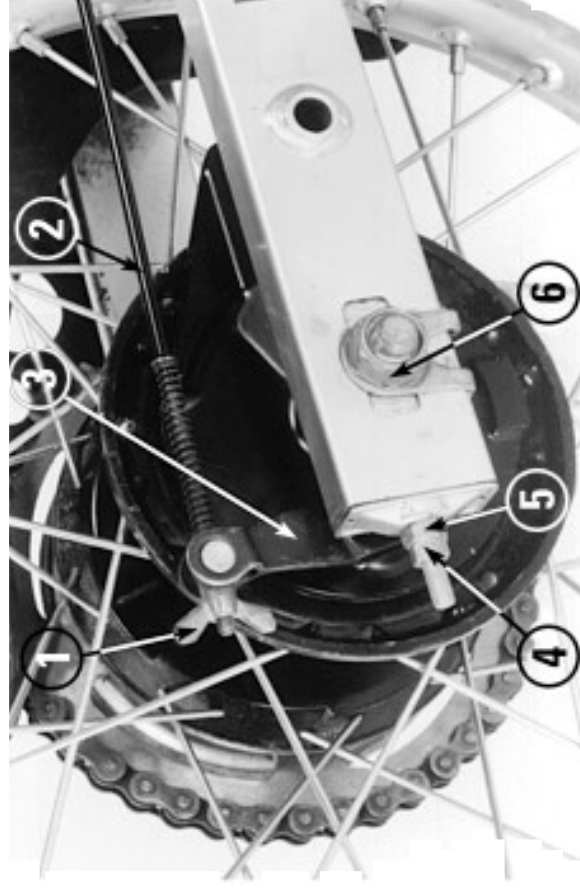

- (1) Porca de ajuste
- (2) Vareta do freio
- (3) Braço de acionamento

4. Remova a porca do eixo traseiro (6).
5. Remova a corrente de transmissão (7) da coroa empurrando a roda para frente.
6. Remova o eixo traseiro (8) e a roda traseira.

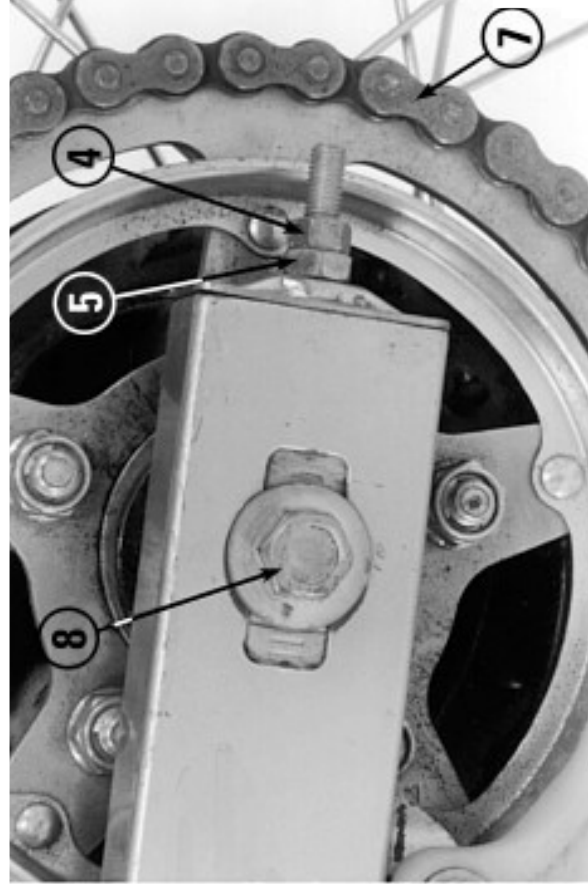

- (4) Contraporcas
- (5) Porcas de ajuste
- (6) Porca do eixo
- (7) Corrente de transmissão
- (8) Eixo