


Fusible principal:

Le fusible principal est situé derrière le couvercle latéral droit. Fusible spécifié:
30A

1. Déposer la selle (voir page 34).
2. Déposer le couvercle latéral gauche (page 44).
3. Débrancher le connecteur de fil (1) du contacteur magnétique de démarreur. Sortir l'ancien fusible (2) et poser un fusible neuf.

Le fusible de rechange (3) est situé sous le contacteur magnétique de démarreur.

4. Rebrancher le connecteur et reposer le couvercle latéral gauche.

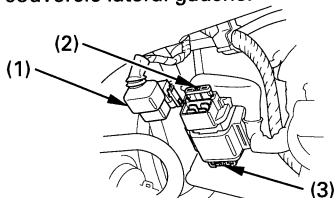


- (1) Connecteur de fil
(2) Fusible principal
(3) Fusible de rechange

Boîte à fusibles:

La boîte à fusibles se trouve derrière le cache latéral droit. Les fusibles à utiliser sont:
10A, 15A, 20A

1. Déposer le couvercle de la boîte de fusibles (1).
2. Sortir l'ancien fusible et poser un fusible neuf. Les fusibles de rechange (2) sont situés dans la boîte de fusibles.
3. Reposer le couvercle de la boîte de fusible.

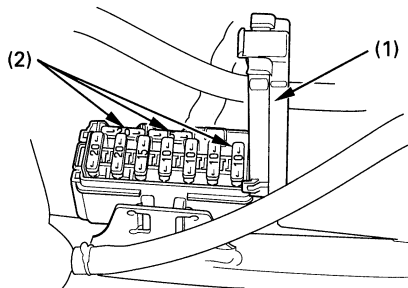

- (1) Couvercle de boîte à fusibles
(2) Fusibles de rechange