


## WICHTIGE EINZELTEILE


### ZÜNDSCHALTER

Der Zündschalter (1) befindet sich unterhalb des Anzeigelampenfeldes.

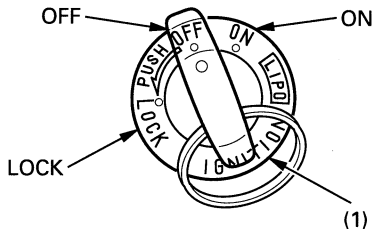

(1) Zündschalter

Mit Ihrem Schlüssel sollten Sie auch ein Schlüsselnummernschild (2) erhalten haben. Falls Sie einen Schlüssel verloren haben, benötigen Sie diese Schlüsselnummer, um einen Ersatzschlüssel zu bekommen. Bewahren Sie dieses Schild gut auf.

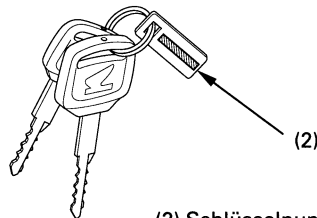

(2) Schlüsselnummerplakette

Schlüsselstellung	Funktion	Schlüsselfreigabe
LOCK (Lenkschloß)	Die Lenkung ist blockiert. Motor und Beleuchtung sind außer Betrieb.	Schlüssel kann abgezogen werden.
OFF (Aus)	Motor und Beleuchtung sind außer Betrieb.	Schlüssel kann abgezogen werden.
ON (Ein)	Motor und Beleuchtung sind betriebsbereit.	Schlüssel kann nicht abgezogen werden.