

MERKMALE

(ohne Bedeutung für den Betrieb)


LENKSCHLOSS

Die Lenkung kann durch Drehen des Zündschalters (1) auf "LOCK" verriegelt werden.

Zum Verriegeln der Lenkung den Lenker ganz nach links oder rechts einschlagen und den Zündschlüssel (B) bei gleichzeitigem Hineindrücken auf LOCK drehen. Dann den Schlüssel abziehen.

▲ WARNUNG

* Auf keinen Fall den Zündschlüssel während der Fahrt auf LOCK drehen, weil dies zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führt.

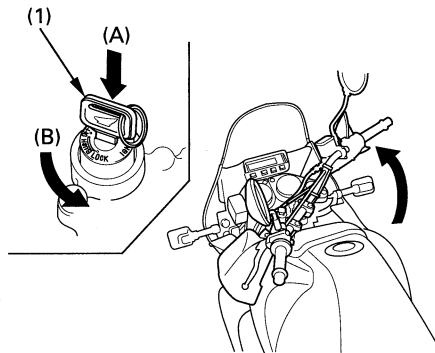

(1) Zündschlüssel

(A) Hineindrücken

(B) Auf LOCK drehen