



2. Den Motorschutz (3) nach Entfernen der vier Schrauben (4) abnehmen.

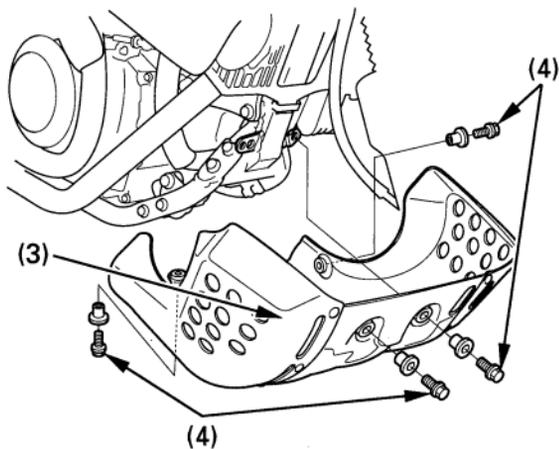

(3) Motorschutz
(4) Schrauben

3. Den Ölfilter (5) mit einem Filterschlüssel entfernen und das Restöl ablassen. Den Ölfilter (5) wegwerfen.

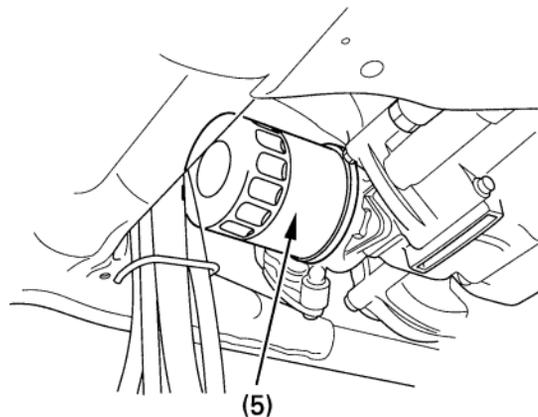

(5) Ölfilter