

LEERLAUFDREHZAHL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Für eine genaue LeerlaufEinstellung muß der Motor normale Betriebstemperatur haben. Zehnminütiges Fahren mit wiederholtem Abbremsen und Beschleunigen ist dazu ausreichend.

ZUR BEACHTUNG:

* Nicht Fehler in anderen Systemen durch Einstellen der Leerlaufdrehzahl auszugleichen versuchen. Lassen Sie die regelmäßigen Vergasereinstellungen gemäß Wartungsplan einschließlich individueller Vergasereinstellung und-synchronisation von Ihrem Honda-Händler durchführen.

1. Den Motor warmlaufen lassen, das Getriebe auf Leerlauf schalten und das Motorrad auf dem Seitenständer aufbocken.
2. Die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlaufbegrenzungsschraube (1) einstellen.

Leerlaufdrehzahl:


(bei Leerlaufstellung des Getriebes)

Außer SW-Typ:

$1.200 \pm 100 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$

Für SW-Typ:

$1.200 \pm 50 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$

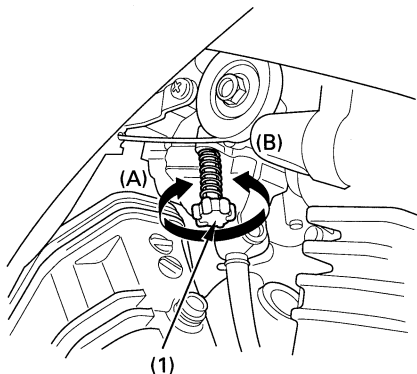

(1) Leerlaufbegrenzungsschraube

(A) Erhöhen

(B) Vermindern