
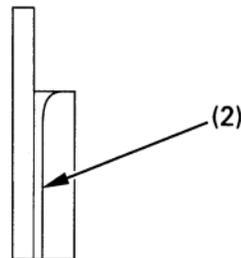


Hinterradbremse

Die Verschleißanzeigemarke (2) an jedem Bremsklotz überprüfen.

Wenn ein Bremsklotz bis zur Verschleißanzeigemarke abgenutzt ist, beide Klötze als Satz auswechseln. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem Honda-Händler durchführen.

< HINTERRADBREMSE >

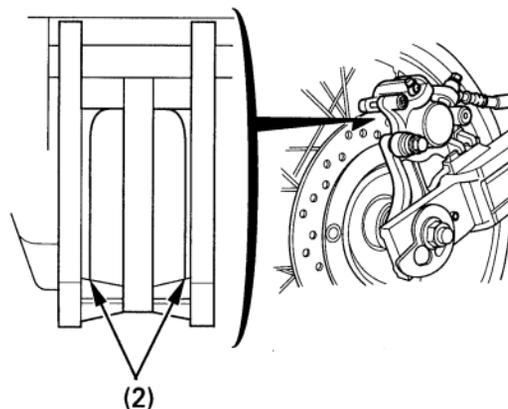

(2) Verschleißanzeigemarke