


Koelmiddeltemperatuurmeter

Wanneer de naald boven de C (Koud) aanduiding begint te bewegen, is de motor voldoende opgewarmd om met de motorfiets te rijden. Het normale bedieningstemperatuurbereik komt overeen met het gedeelte tussen de H en C aanduidingen. Als de naald de H (Heet) aanduiding bereikt, moet u de motor afzetten en het peil in de koeimiddelreservoir controleren. Lees blz.

21 - 22 en rijd niet met de motorfiets voordat het probleem verholpen is.

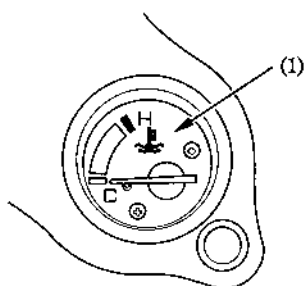

(1) Koelvloeistofthermometer


LET OP

- Het overschrijden van de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur kan ernstige motorschade veroorzaken.

Koelmiddeltemperatuurmeter

Wanneer de naald boven de C (Koud) aanduiding begint te bewegen, is de motor voldoende opgewarmd om met de motorfiets te rijden. Het normale bedieningstemperatuurbereik komt overeen met het gedeelte tussen de H en C aanduidingen. Als de naald de H (Heet) aanduiding bereikt, moet u de motor afzetten en het peil in de koeimiddelreservoir controleren. Lees blz.

21 - 22 en rijd niet met de motorfiets voordat het probleem verholpen is.

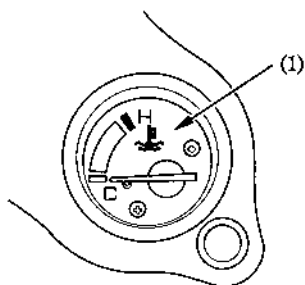

(1) Koelvloeistofthermometer

LET OP

- Het overschrijden van de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur kan ernstige motorschade veroorzaken.