


ESSENTIËLE INDIVIDUELE ONDERDELEN

KONTAKTSLOT

Het kontaktslot (1) bevindt zich onder het indicatorpaneel.

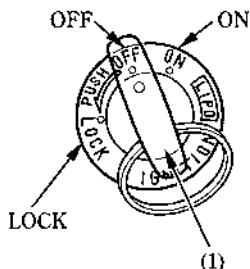

(1) Kontaktslot


| Sleutelstand | Functie | Verwijderen van de sleutel |
|------------------|--|-------------------------------------|
| LOCK (stuurslot) | Stuur is vergrendeld. Motor en lichten kunnen niet bediend worden. | Sleutel kan worden verwijderd. |
| OFF | Motor en lichten kunnen niet bediend worden. | Sleutel kan worden verwijderd. |
| ON | De motor en lichten kunnen oengezet worden. | Sleutel kan niet worden verwijderd. |

30

ESSENTIËLE INDIVIDUELE ONDERDELEN

KONTAKTSLOT

Het kontaktslot (1) bevindt zich onder het indicatorpaneel.

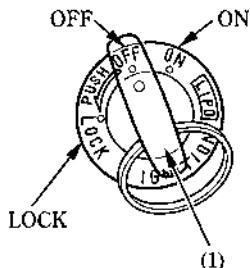

(1) Kontaktslot

| Sleutelstand | Functie | Verwijderen van de sleutel |
|------------------|--|-------------------------------------|
| LOCK (stuurslot) | Stuur is vergrendeld. Motor en lichten kunnen niet bediend worden. | Sleutel kan worden verwijderd. |
| OFF | Motor en lichten kunnen niet bediend worden. | Sleutel kan worden verwijderd. |
| ON | De motor en lichten kunnen oengezet worden. | Sleutel kan niet worden verwijderd. |

30