

## AANDRIJFKETTING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

De levensduur van de aandrijfketting is afhankelijk van goede smering en juiste spanning. Slecht onderhoud kan vroegtijdige slijtage of beschadiging van de aandrijfketting en kettingwielen veroorzaken.

Kontroleer en smeer de aandrijfketting bij de Dagelijkse Inspectie (blz. 46). Wanneer de motorfiets zwaar belast wordt of in zeer stoffige of modderige omgevingen wordt gebruikt, is vaker onderhoud vereist.

### Inspekteren:

1. Zet de motor af, plaats de motorfiets op zijn zijstandaard, en schakel de transmissie in vrij.
2. Controleer de slapte in de onderste kettingloop in het midden tussen de twee kettingwielen.

De kettingspanning moet zodanig afgesteld zijn, dat de volgende verticale beweging met de hand mogelijk is.

Kettingspanning:

35 - 45 mm

## AANDRIJFKETTING

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

De levensduur van de aandrijfketting is afhankelijk van goede smering en juiste spanning. Slecht onderhoud kan vroegtijdige slijtage of beschadiging van de aandrijfketting en kettingwielen veroorzaken.

Kontroleer en smeer de aandrijfketting bij de Dagelijkse Inspectie (blz. 46). Wanneer de motorfiets zwaar belast wordt of in zeer stoffige of modderige omgevingen wordt gebruikt, is vaker onderhoud vereist.

### Inspekteren:


1. Zet de motor af, plaats de motorfiets op zijn zijstandaard, en schakel de transmissie in vrij.
2. Controleer de slapte in de onderste kettingloop in het midden tussen de twee kettingwielen.

De kettingspanning moet zodanig afgesteld zijn, dat de volgende verticale beweging met de hand mogelijk is.

Kettingspanning:


35 - 45 mm

3. Rol de motorfiets en controleer de kettingspanning terwijl het wiel ronddraait. De doorhang van de ketting moet constant gelijk blijven terwijl het wiel ronddraait. Als de ketting alleen op bepaalde gedeelten doorhangt, zijn sommige schakels gekinkt en vastgeklemd. Gekinkte en vastzittende schakels kunnen meestal door smering worden vrijgemaakt.

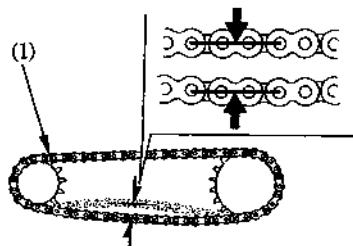

(1) Aandrijfketting

3. Rol de motorfiets en controleer de kettingspanning terwijl het wiel ronddraait. De doorhang van de ketting moet constant gelijk blijven terwijl het wiel ronddraait. Als de ketting alleen op bepaalde gedeelten doorhangt, zijn sommige schakels gekinkt en vastgeklemd. Gekinkte en vastzittende schakels kunnen meestal door smering worden vrijgemaakt.

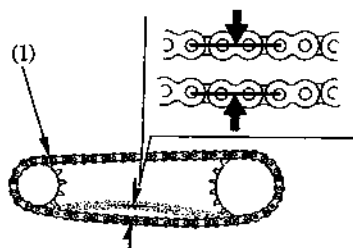

(1) Aandrijfketting