


AFSTELLEN VAN DE REMLICHTSCHAKELAAR

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Kontroleer af en toe de werking van de remlichtschakelaar (1) aan de rechterzijde achter de motor.

Afstellen gebeurt met de stelmoer (2). Draai de moer in richting (A) als de schakelaar te traag werkt, en in richting (B) als de schakelaar te vroeg werkt.

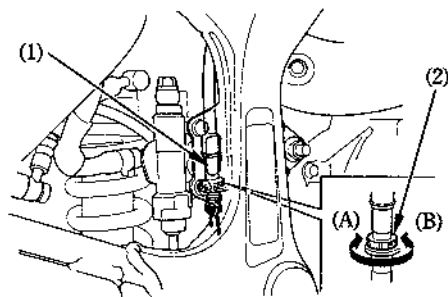

- (1) Remlichtschakelaar
- (2) Stelmoer


99

AFSTELLEN VAN DE REMLICHTSCHAKELAAR

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Kontroleer af en toe de werking van de remlichtschakelaar (1) aan de rechterzijde achter de motor.

Afstellen gebeurt met de stelmoer (2). Draai de moer in richting (A) als de schakelaar te traag werkt, en in richting (B) als de schakelaar te vroeg werkt.

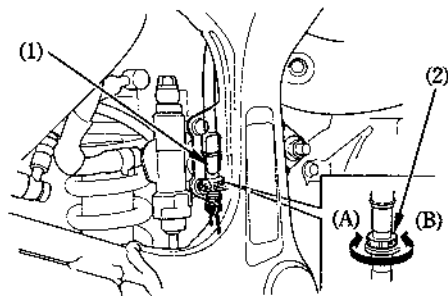

- (1) Remlichtschakelaar
- (2) Stelmoer

99