


Entretien du moteur

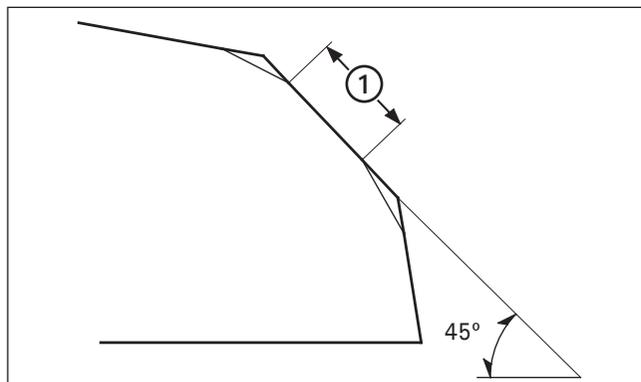


(1) LARGEUR DU SIÈGE

Utiliser une lame à 45° pour éliminer les rugosités ou les irrégularités du siège.

Surfacier le siège avec une lame à 45° chaque fois qu'un guide de soupape est remplacé.

Outils :


Lame de siège, 24,5 mm 07780-0010100
Lame de siège, 22 mm 07780-0010701
Porte-lames, 4,5 mm 07781-0010600
ou équivalent disponible dans le commerce

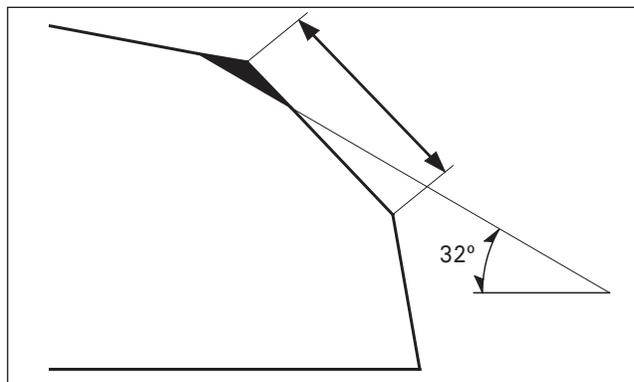

Utiliser une lame plate à 32° pour éliminer 1/4 du matériel du siège de soupape existant.

Outils :

Lame plate, 25 mm 07780-0012000
Lame plate, 21,5 mm 07780-0012800
Porte-lames, 4,5 mm 07781-0010600
ou équivalent disponible dans le commerce

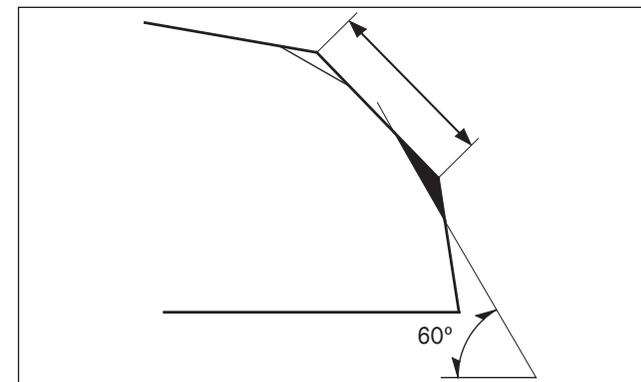

Utiliser une lame intérieure pour éliminer 1/4 du matériel du siège de soupape existant.

Outils :

Lame intérieure, 26 mm 07780-0014500
Lame intérieure, 22 mm 07780-0014202
Porte-lames, 4,5 mm 07781-0010600
ou équivalent disponible dans le commerce