



(1) ARBRE MENANT
(2) ENGRENAGE MENÉ DE LA POMPE À HUILE

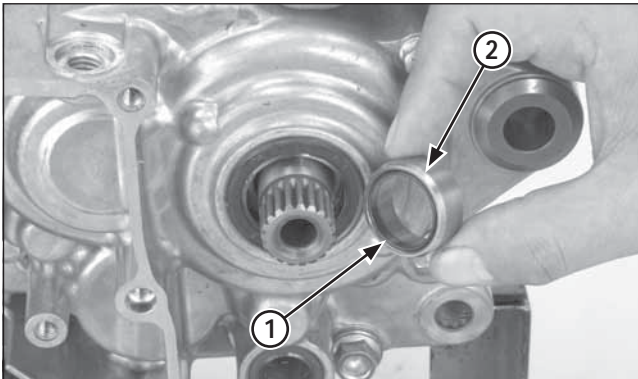

(1) JOINT TORIQUE NEUF
(2) DOUILLE DU MOYEU DE TRANSMISSION SECONDAIRE

Introduire l'arbre menant dans l'orifice de l'axe de la pompe à huile.
Installer l'engrenage mené de la pompe à huile en alignant sa rainure sur l'arbre menant.

Appliquer de la graisse sur un joint torique neuf et l'introduire dans la rainure de la douille du moyeu de transmission secondaire.
Installer la douille du moyeu de transmission secondaire.

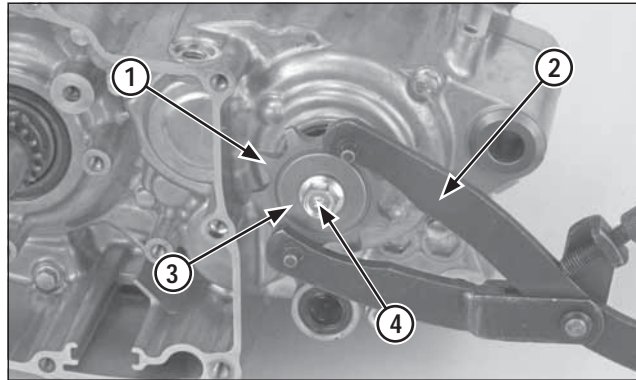

(1) PIGNON DE SORTIE DE BOÎTE
(2) SUPPORT UNIVERSEL
(3) ANNEAU À RESSORT
(4) BOULON

Installer le pignon de sortie de boîte.
Installer l'anneau à ressort et le boulon du pignon de sortie de boîte.
Fixer le pignon de sortie de boîte avec le support universel et serrer le boulon spécial au couple de serrage indiqué.

Couple de serrage : 31 N·m (3,2 kgf·m, 23 lbf·pi)

Installer les pièces retirées, dans l'ordre inverse du retrait.