

(1) NIVEAU « MIN »

## Liquide de frein

### Maître-cylindre du frein avant

Il faut toujours vérifier le niveau du liquide de frein.


Retirer les vis, le couvercle du maître-cylindre et le diaphragme.

Si le niveau du liquide est au-dessous du repère « MIN », vérifier l'usure des plaquettes de frein.

Changer les plaquettes de frein si nécessaire.

Pour remplacer les plaquettes de frein, consulter la page 5-25.

S'assurer aussi que le circuit de freinage ne présente pas de fuite.

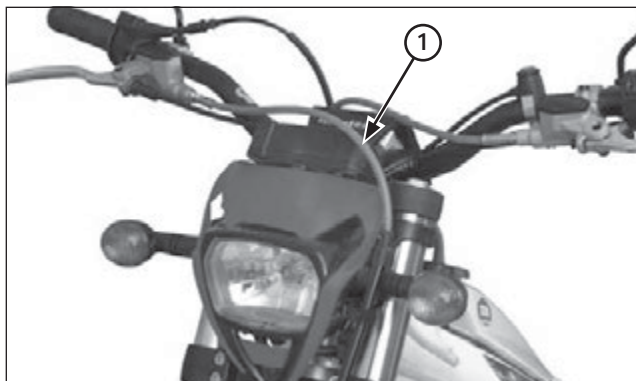

(1) FLEXIBLE DU FREIN


Vérifier si le flexible de frein ne se coince pas, ni ne s'emmêle, dans toutes les positions de la direction et s'il ne s'étire pas lorsque la suspension est à son point le plus haut.

Changer le liquide de frein tous les 6 mois.

Changer le flexible du frein tous les ans.

Ne pas effectuer de travaux d'entretien sur le circuit de freinage en présence d'une forte humidité.

**Liquide de frein : DOT 4 uniquement**

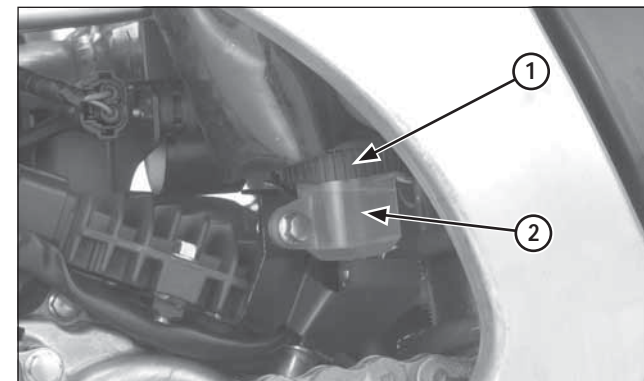

(1) COUVERCLE  
(2) NIVEAU « MIN »

### Maître-cylindre arrière

Il faut toujours vérifier le niveau du liquide de frein.

Retirer le bouchon du réservoir du maître-cylindre, la plaque de fixation et le diaphragme.

Si le niveau du liquide est au-dessous du repère « MIN », vérifier l'usure des plaquettes de frein.

Changer les plaquettes de frein si nécessaire.

Pour remplacer les plaquettes de frein, consulter la page 5-25.

S'assurer aussi que le circuit de freinage ne présente pas de fuite.

Changer le liquide de frein tous les 6 mois.

Changer le flexible du frein tous les ans.

Ne pas effectuer de travaux d'entretien sur le circuit de freinage en présence d'une forte humidité.

**Liquide de frein : DOT 4 uniquement**