


ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย หน้า 68)

1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง (หน้า 81)
2. ถอดฝาปิดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง (1)

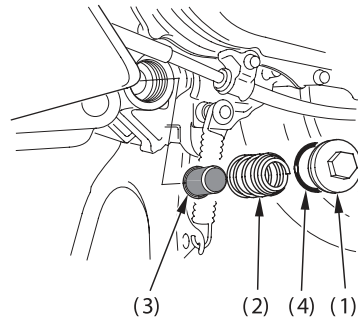

- (1) ฝาปิดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง (2) สปริง
(3) ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง (4) โอริง

3. สปริง (2) และตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง (3) อาจจะหลุดออกมาได้เมื่อถอดฝาปิดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่องออก
4. ทำความสะอาดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง
5. ตรวจสอบตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง ว่ายารองกันรั่วและโอริง (4) ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่