



การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลัง

การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลังทั้งด้านขวาและด้านซ้ายให้กระทำในลักษณะเดียวกัน

1. ถอดเลนส์ไฟท้าย (หน้า 99) ออก
2. ถอดแผ่นปิดฝาครอบท้าย (1) ออกโดยการถอดสกรู A (2)
3. ถอดเลนส์ไฟเลี้ยวหลัง (3) ออกโดยการถอดสกรู B (4)
4. ดึงหลอดไฟเลี้ยวหลัง (5) ออกโดยไม่ต้องหมุน
5. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด
• ใช้เฉพาะหลอดไฟสีน้ำตาลเหลืองเท่านั้น

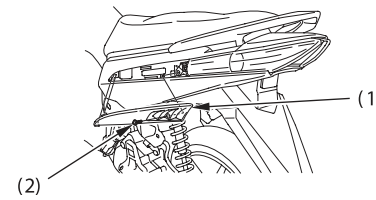

- (1) แผ่นปิดฝาครอบท้าย
(2) สกรู A

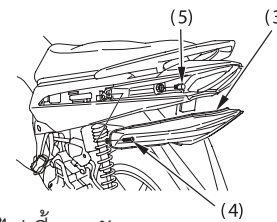

- (3) เลนส์ไฟเลี้ยวหลัง
(4) สกรู B
(5) หลอดไฟเลี้ยวหลัง