

Rifornimento

Tipo di carburante: solo benzina senza piombo


Numero di ottano carburante: questo scooter è stato progettato per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore.

Capacità serbatoio: 5,5 L

Linee guida relative al rifornimento e al carburante ➔ P.14

Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

- 1 Aprire la sella. ➔ P.42
- 2 Ruotare il tappo del bocchettone di rifornimento carburante in senso antiorario finché si ferma, quindi rimuoverlo.

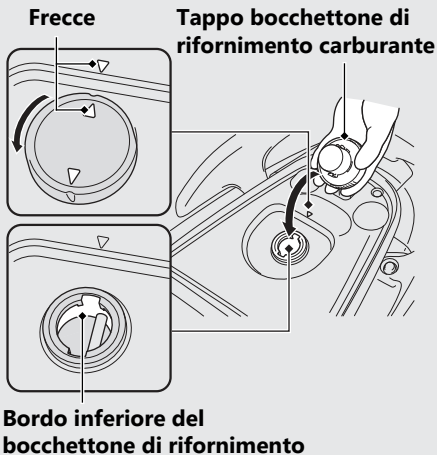

Non rifornire di carburante oltre il bordo inferiore del bocchettone di rifornimento.