


5. Rimuovere la vite e il fermo. ► P. 63
6. Rimuovere il bullone e sganciare il foro del sotto coperchio dalla linguetta.

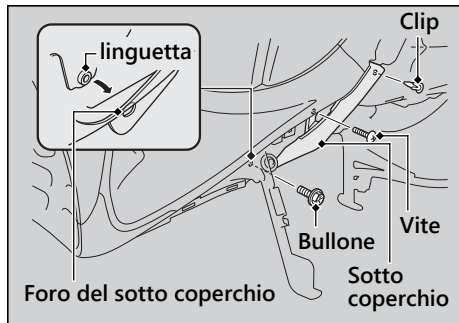

7. Tirare il lato posteriore del sotto coperchio.
  - Fare attenzione a non tirare eccessivamente il sotto coperchio per evitare di danneggiarlo.
8. Scollegare il cappuccio della candela.

9. Pulire la sporcizia intorno alla base della candela.
10. Rimuovere la candela utilizzando l'apposita chiave in dotazione con il kit attrezzi.

