

## サイドカバー

### 《取外し》

#### 右サイドカバー

1. スクリュを外します。
2. サイドカバーを手前に引いてフックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

#### 左サイドカバー


- フックをグロメットから外し、サイドカバーを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

### 《右サイドカバー》

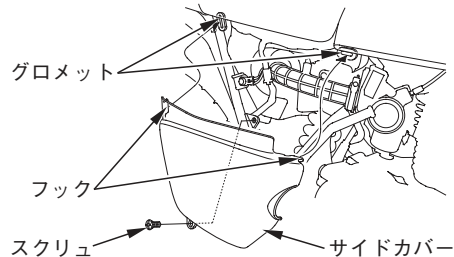

### 《左サイドカバー》

