

## 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

### 〔前輪〕

平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かさず、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

### 〔後輪〕

シートを取外します。(25 ページ参照)  
平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。


液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。

ブレーキの補給は、70 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。


ブレーキ液漏れの点検は、57 ページ参照。

### 〔前輪〕

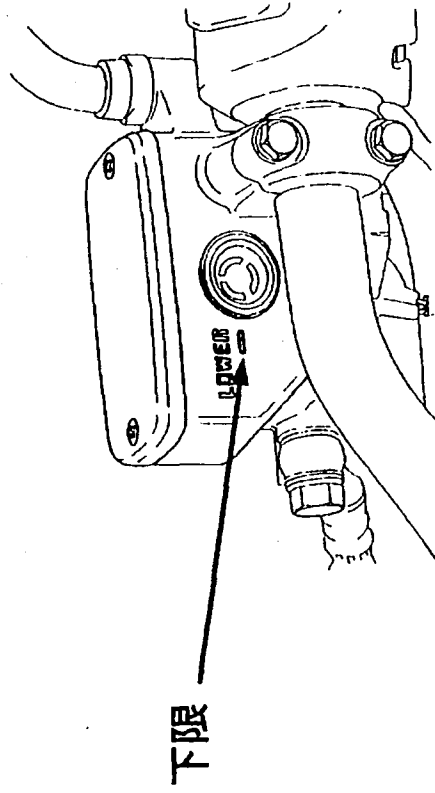

下限

### 〔後輪〕

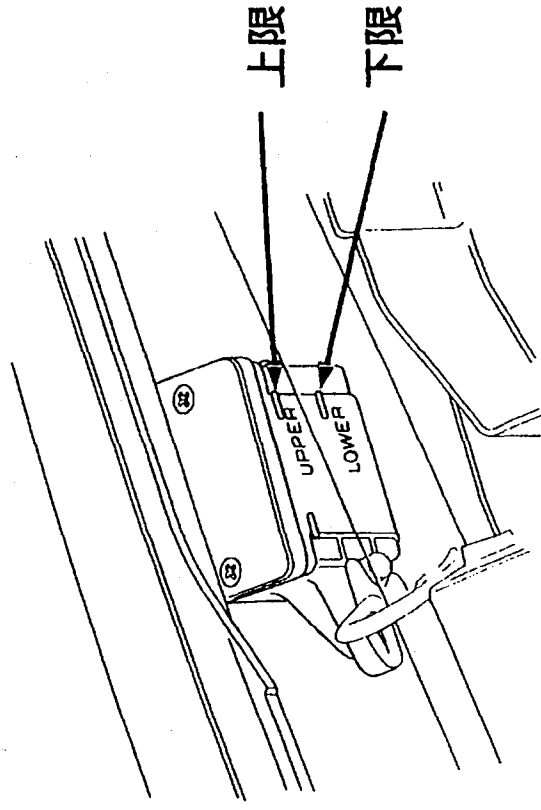

上限

下限