

## 警告灯・表示灯

速度警告灯《装備車のみ》  
速度計(スピードメータ)の指針が85 km/h 付近になると、点灯します。

### 油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。  
エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。  
エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときには、ただちにホンダ販売店にご相談ください。エンジンオイル量の点検は、61 ページ参照。



### アドバイス

- 油圧警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

### 知 識

- 油圧警告灯は、メインスイッチを“ON”にするとつき、エンジンを始動すると同時に消えるのが正常です。

油圧警告灯

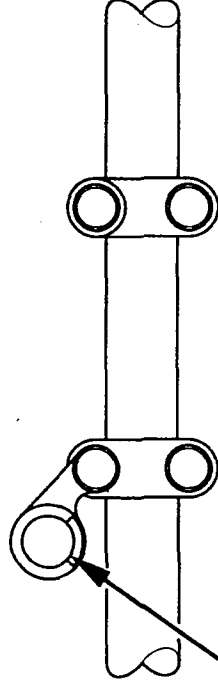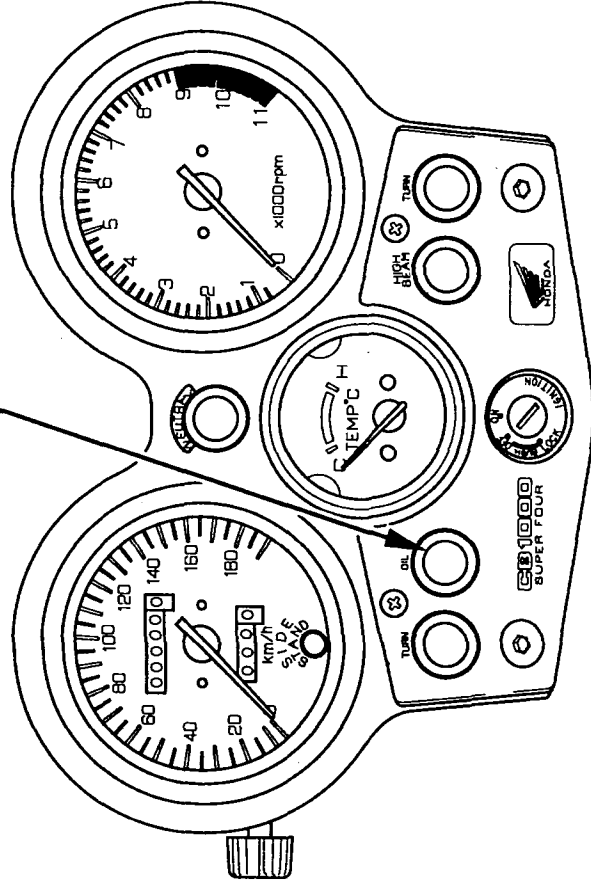

速度警告灯