


Панель приборов (продолжение)

Сброс показаний счетчика пробега за поездку, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки

Для одновременного сброса показаний счетчика пробега за поездку A, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку A) нажмите и удерживайте кнопку **MODE** (РЕЖИМ), когда на экране отображается счетчик пробега за поездку A или одометр и указатель среднего расхода топлива, указатель расхода топлива, указатель средней скорости и указатель продолжительности поездки.

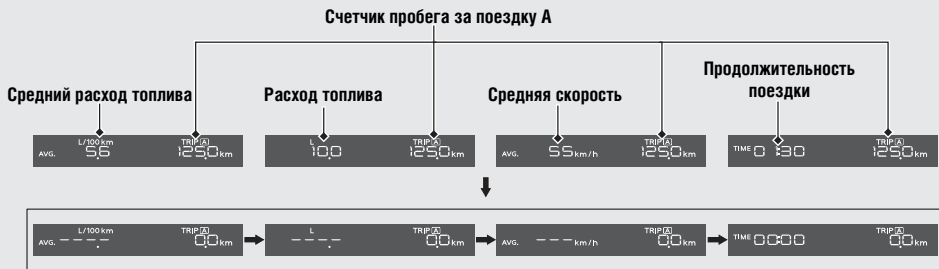

После этого дисплей вернется в режим, который был выбран до операции сброса.

Предусмотрена возможность настройки автоматической функции сброса счетчика пробега за поездку A, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки после заправки бака топливом, объем которого превышает резервный запас; сброс происходит через 0,1 км пробега после заправки. Функцию автоматического сброса показаний при заправке топливом можно включать и выключать. ➡ Стр. 40