


## Панель приборов *(продолжение)*

### 4 Настройка режима мигания индикатора системы HISS:

Режим мигания индикатора системы HISS можно включить или выключить.

- 1 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз), чтобы выбрать «On» (индикатор мигает) или «OFF» (индикатор выключен).

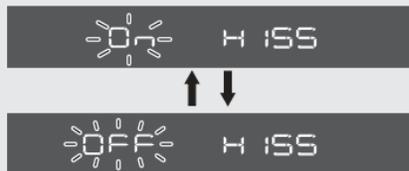

- 2 Нажмите кнопку **MODE**. Этим будет задан режим мигания индикатора системы HISS, и дисплей перейдет в режим включения или выключения функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку A, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки.

### 5 Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку A, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки:

Пользователь может включить или выключить функцию автоматического сброса показаний после заправки бака топливом, когда мигает первое деление указателя уровня топлива в баке. По умолчанию данная функция включена.

- 1 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз), чтобы выбрать «On» (включить) или «OFF» (выключить) функцию автоматического сброса показаний.

