


Другие регулировки ► Регулировка передней подвески

## Регулировка передней подвески

### Предварительное сжатие пружины

Предусмотрена возможность регулировки предварительного сжатия пружины при помощи регулятора в соответствии с нагрузкой и дорожными условиями. Вращайте регулятор торцевым ключом на 6 мм, входящим в комплект инструментов: ► Стр. 92

Регулятор предварительного сжатия поворачивается на 20 оборотов из положения минимального сжатия. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить предварительное сжатие пружины (увеличить жесткость подвески), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить предварительное сжатие пружин (уменьшить жесткость подвески). Стандартной является настройка на семь оборотов от минимального значения.

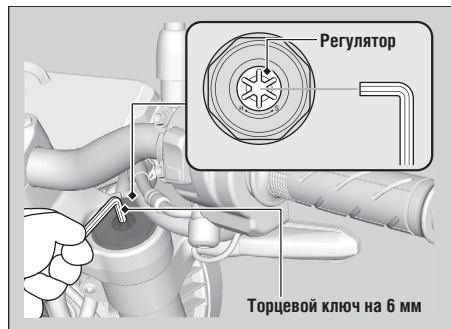

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается устанавливать регулятор за пределы допустимых значений.