


Carenatura sella monoposto

Solo versione II ED, IV ED

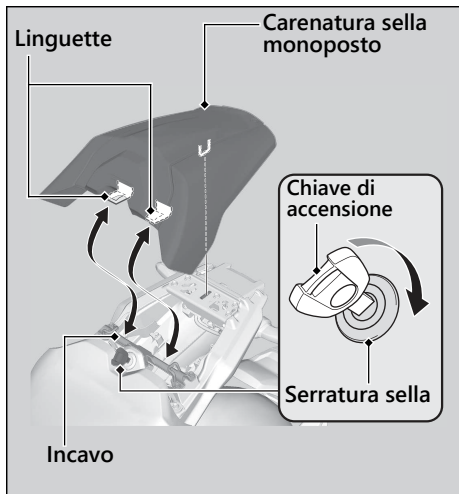

► Rimozione

1. Inserire la chiave di accensione nella serratura della sella.
2. Ruotare la chiave di accensione in senso orario, quindi tirare la carenatura della sella monoposto verso l'alto e indietro.

► Installazione

1. Inserire le linguette nell'incavo.
2. Premere la parte posteriore della carenatura della sella monoposto.
 - Verificare che la carenatura della sella monoposto sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.

La carenatura della sella monoposto si blocca automaticamente quando viene chiusa. Non lasciare la chiave nel vano sotto la carenatura della sella monoposto.