


Foratura pneumatico ► Rimozione delle ruote

5. Rimuovere il bullone del perno della ruota anteriore.
6. Allentare i bulloni di serraggio dell'asse lato sinistro.
7. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un supporto per la manutenzione o un ponte.

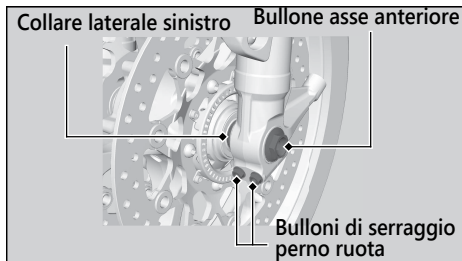

8. Allentare i bulloni di serraggio lato destro del perno della ruota.
9. Sul lato destro, estrarre il perno dell'asse anteriore e rimuovere i collari laterali e la ruota.

