


P 値（エンジン出力レベル）

P 値は 3 段階の設定があります。

設定範囲：Low ～ High

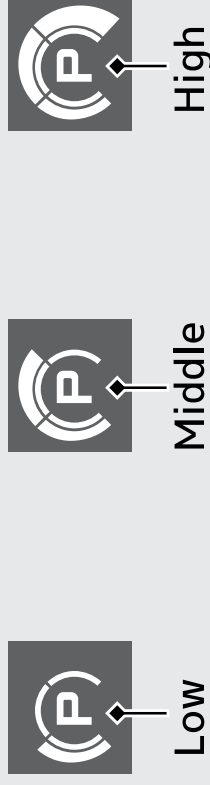

▶ Low は、最も低出力になります。

▶ High は、最も高出力になります。

T 値（トルクコントロールレベル）

T 値は 3 段階の設定があり、OFF にすることもできます。

設定範囲：Low ～ High または OFF



▶ Low は、トルクコントロールレベルが最小になります。


▶ High は、トルクコントロールレベルが最大になります。

▶ OFF はトルクコントロールが機能しません。

EB 値（エンジンブレーキレベル）

EB 値は 3 段階の設定があります。

設定範囲：Low ～ High

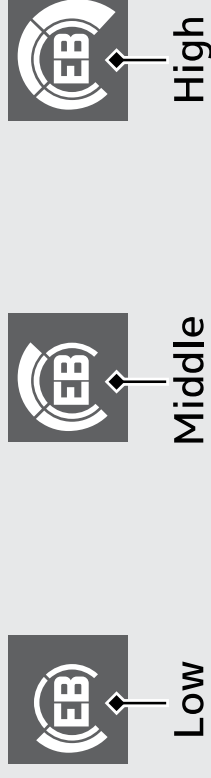

▶ Low は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。

▶ High は、エンジンブレーキの効果が強くなります。