


ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードの切り換えかた


- 1 車を停止する。
- 2 **MODE** ボタンを押してカーソルを移動し、ライディングモードを選択する。 **➡P.21**
- 3 スロットルグリップを完全に閉じた状態で、**SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押してライディングモードを選択する。

SEL  (アップ) ボタン

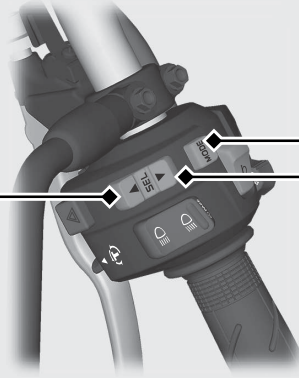

SEL  (ダウン) ボタン

MODE ボタン

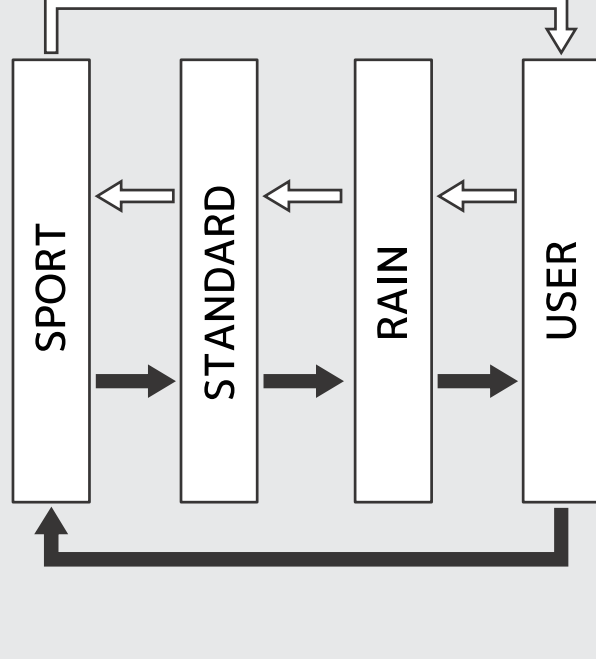

SEL  (アップ) ボタンを押す

SEL  (ダウン) ボタンを押す