


Проверка

Расширительный бачок находится за левым верхним кожухом двигателя рядом с крышкой головки цилиндра. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (1), когда двигатель прогрет и мотоцикл находится в вертикальном положении (см. стр. 46).

Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже метки LOWER, выполните следующее:

1. Снимите два фиксатора (2) защитной решетки (3). Снимите пробку заливной горловины расширительного бачка (4).

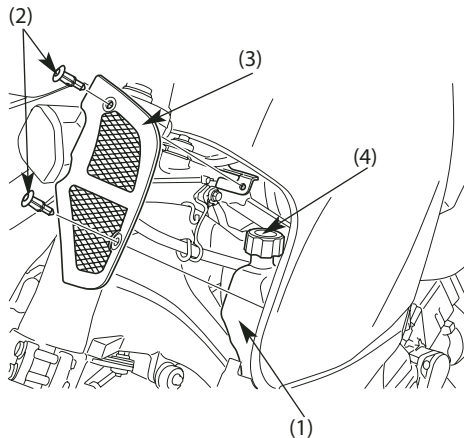

- (1) Расширительный бачок
- (2) Фиксаторы
- (3) Защитная решетка
- (4) Пробка заливной горловины расширительного бачка