


2. Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже метки **LOWER** (5), долейте охлаждающую жидкость до метки **UPPER** (6). Добавляйте охлаждающую жидкость только в расширительный бачок. Не пытайтесь добавлять охлаждающую жидкость, открыв пробку радиатора.
3. Установите на место пробку расширительного бачка. Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

Если расширительный бачок пуст, или имеет место существенная потеря охлаждающей жидкости, проверьте, нет ли подтеканий охлаждающей жидкости, и обратитесь к официальному дилеру Honda для ремонта.

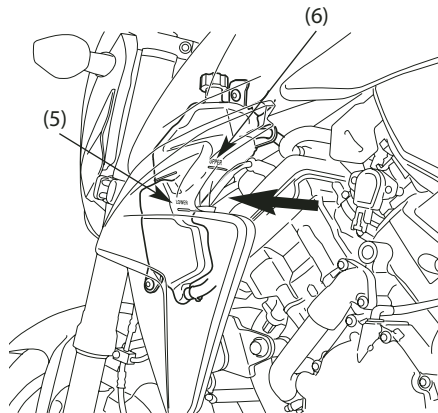

(5) Нижняя отметка уровня **LOWER**

(6) Верхняя отметка уровня **UPPER**