


РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 89.

Регулярно проверяйте, как работает концевой выключатель (1) стоп-сигнала, расположенный с правой стороны двигателя.

Работу выключателя можно регулировать поворотом регулировочной гайки (2). Поворачивайте регулировочную гайку в направлении (А), если выключатель стоп-сигнала работает с задержкой, и в направлении (В), если выключатель срабатывает слишком рано.

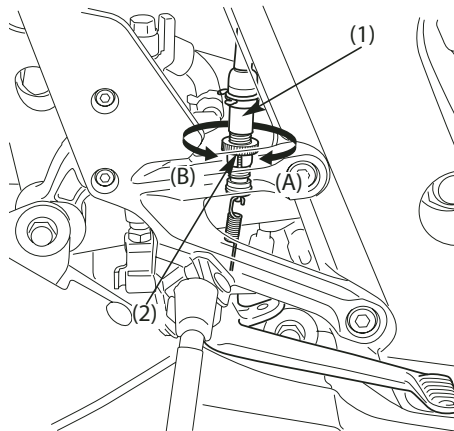

- (1) Концевой выключатель стоп-сигнала
- (2) Регулировочная гайка