


## 《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
- 2. メインスイッチを“ON”にします。
- 3. チェンジングトーラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 4. チョークノブをいっぱいに引きります。
- 5. スロットルグリップを閉じ、スタートスイッチを押します。
- 6. エンジンがかかったら、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークノブを完全に戻します。
- 7. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

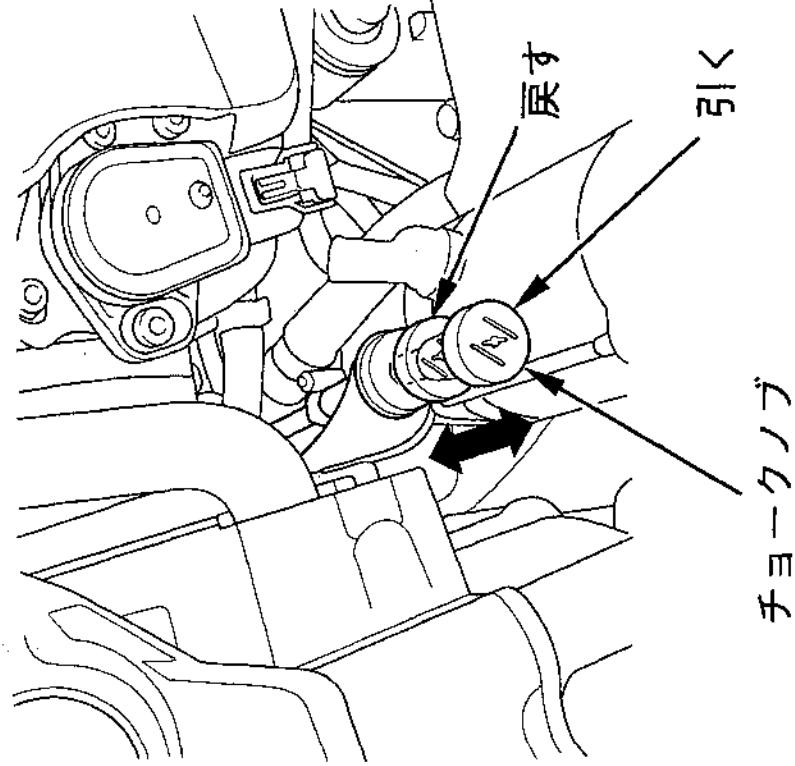

- アドバイス**
- チョークノブを引いたままで長時間暖機運転を行わないでください。  
エンジンが損傷する恐れがあります。

- エンジンがかからないときは、143ページ記載の要領で確認してください。