

簡単なメンテナンス

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、


30%の場合 -16°C まで

50%の場合 -37°C まで

補給のしかた

1. リザーバタンクのキャップを外します。
2. 平地地でメインスタンドを立て、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
3. キャップを取付けます。

リザーバタンクのキャップ

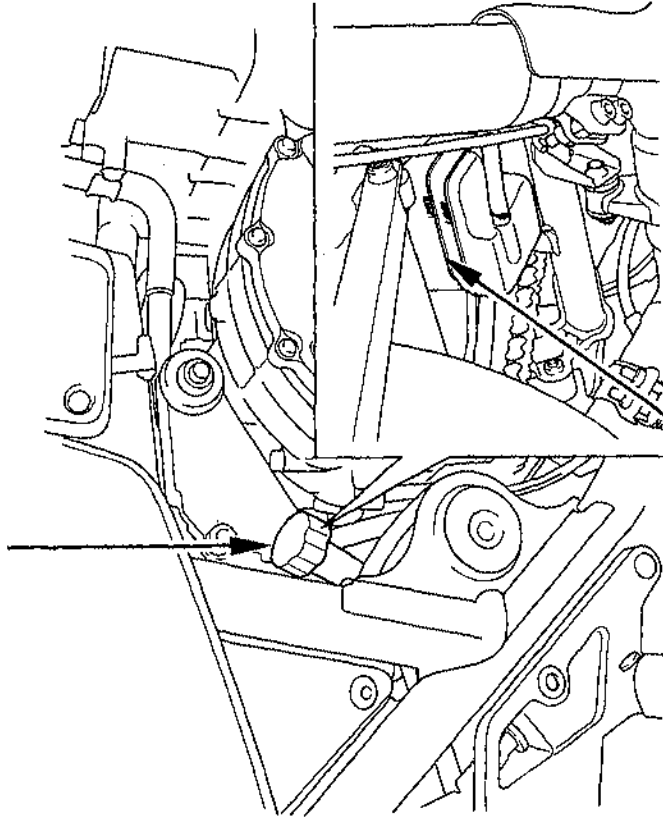

上限