


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。標準は、アジャスターをH側に止まるまで回したあと、S側に1.5回転戻し付近でポンチマークと合わせマークが合う位置です。

メンテナンス

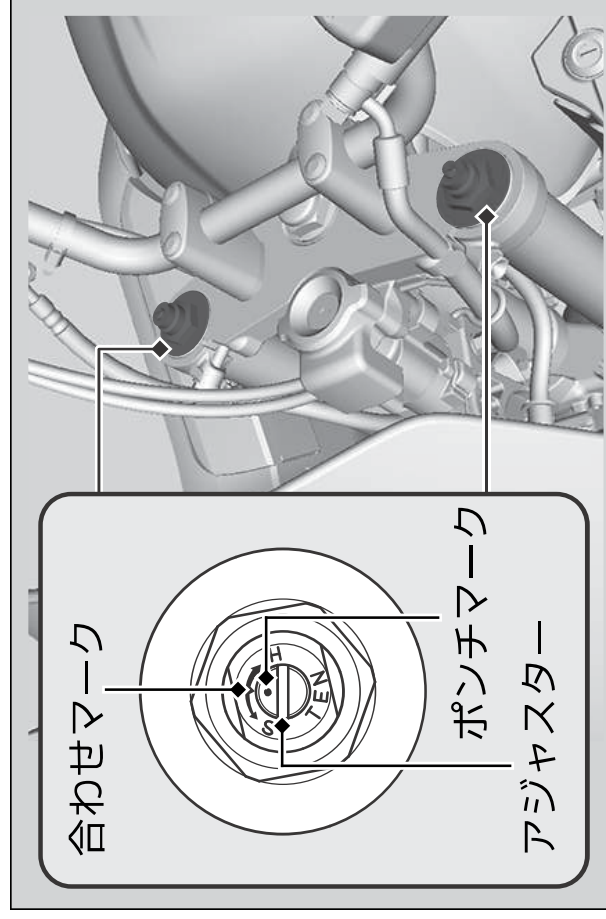

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。