


燃料タンクの持ち上げ

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができます。

- ▶ ガソリンを抜く必要はありません。
- ▶ 燃料タンクの下には物を置かないでください。

■ 持ち上げかた

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認する。
3. シートを取り外す。▶P.51
4. 左右のサイドカバーを取り外す。▶P.53
5. 燃料タンク後部のボルトを取り外す。
6. 後部ヒンジを持ち上げて、燃料タンクを後ろに引き、タンクステアをラバーマウントから外して、燃料タンクを持ち上げる。
 - ▶ 燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

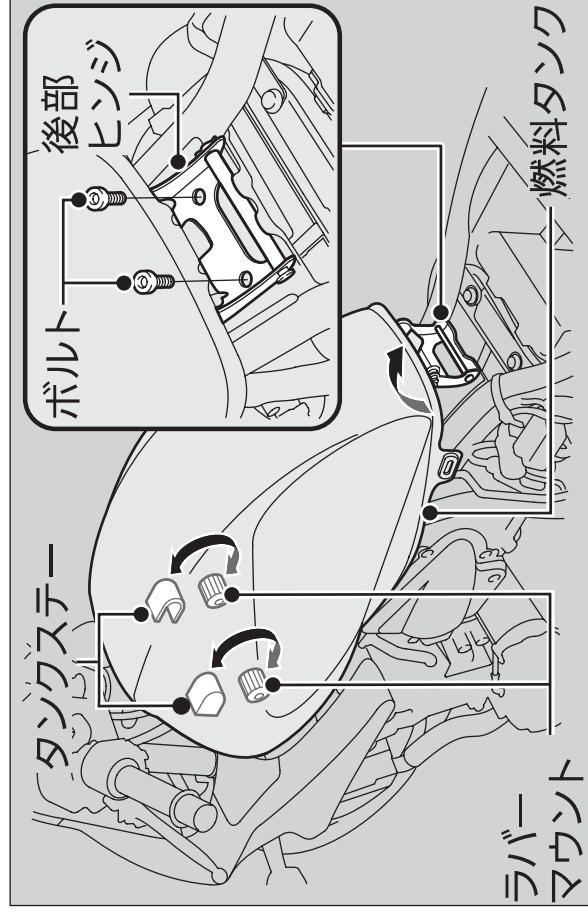

7. 後部ヒンジを倒します。
8. 燃料タンクとフレームのステーの間に携帯工具のドライバーを差し込みます。