

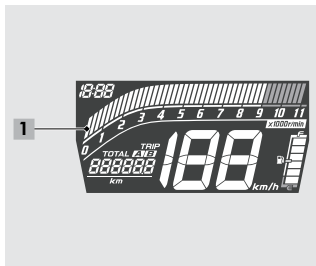
ATENÇÃO

O motor pode ser danificado se o tacômetro atingir a faixa vermelha, mesmo após o amaciamento.

8. Indicador do farol alto (azul): acende-se quando a luz alta é acionada.
9. Indicador do ABS (âmbar) (CB 250F Twister com ABS): acende-se quando a ignição é ligada e apaga-se após a motocicleta atingir aproximadamente 10 km/h. Caso haja um problema no sistema ABS, o indicador se acende ou pisca e permanece aceso (pág. 5-14).

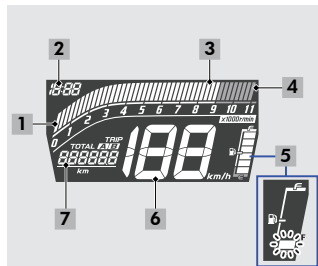
NOTA

Caso o velocímetro seja substituído, anote a quilometragem do hodômetro no quadro presente no Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1) para controle de manutenção.

**Mostrador multifunção****Tela inicial**

O mostrador multifunção (1) se acende por alguns segundos, quando o interruptor de ignição é ligado, para verificar o funcionamento da tela.

O relógio é zerado se a bateria for desconectada.

**Funções do mostrador**

O mostrador multifunção (1) inclui as seguintes funções:

- Relógio (2)
- Tacômetro (3)
- Faixa vermelha do tacômetro (4)
- Medidor de combustível (5)
- Velocímetro (6)
- Hodômetro/Hodômetro parcial A e B (7)