

### Velocímetro (5)


Indica a velocidade da motocicleta em km/h.

### Hodômetro (3) / Hodômetro parcial (4)

O hodômetro registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.

O hodômetro parcial registra a quilometragem percorrida por percurso.

Para alterná-los, pressione o botão SEL (2). Para zerar o hodômetro parcial, pressione e segure o botão SET (1) enquanto os hodômetros parciais são mostrados

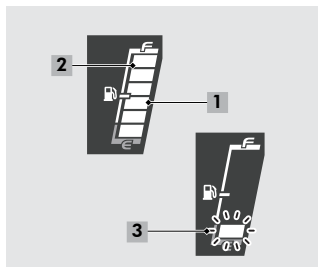


### Medidor de combustível (1)

Indica a quantidade de combustível no tanque.

Quando o indicador F (2) se acende, com a motocicleta na vertical, significa que há cerca de **16,5 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o indicador E (3) começar a piscar, o que significa que há cerca de **3,3 litros** de combustível.

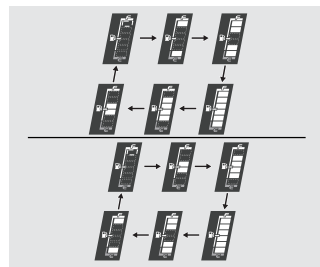

### Indicação de falha do medidor de combustível

Se o sistema de combustível apresentar erro, os indicadores do medidor de combustível serão exibidos conforme mostrado.

Se isso ocorrer, dirija-se a uma concessionária Honda o mais rápido possível.