




### Chaves (1)


O número de série (2), gravado nas duas chaves que acompanham a motocicleta, é necessário para a obtenção de cópias. Anote-o no espaço abaixo para sua referência. Se necessitar de cópias da chave, procure uma concessionária Honda.

Nº de série da chave

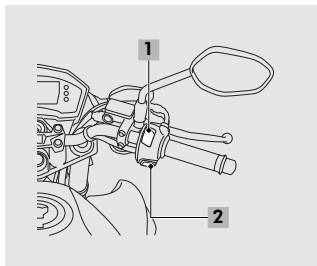


### Interruptor do motor (1)

Posicionado próximo à manopla do acelerador, deve ser colocado na posição  para ligar o motor. A posição  impede que o motor seja acionado.

Considerado como um item de segurança, deve normalmente permanecer na posição .


### NOTA

Se a motocicleta permanecer parada com o interruptor de ignição ligado e o interruptor do motor em , o farol e a lanterna traseira ficarão acesos, descarregando a bateria.

### Interruptor de partida (2)

Localiza-se abaixo do interruptor do motor e aciona o motor de partida ao ser pressionado.

### NOTA

Com o interruptor do motor em , o motor de partida não será acionado.

Consulte a página 5-8 para os procedimentos de partida do motor.

### NOTA

O farol é desligado durante o acionamento do interruptor de partida.