


Saat (12-saat ekranı) Saati ayarlamak için: ➔ S.28

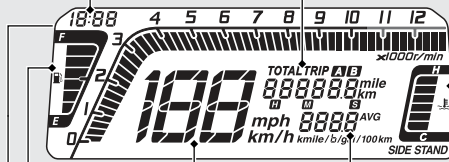

Kilometre saati

Mesafe ölçer [TOTAL] ve Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] ve Kronometre ➔ S.20

Hararet göstergesi ()

Soğutma suyunun sıcaklığı belirtilen değerin üzerinde olduğunda, H segmenti yanıp söner

Sürüş esnasında H yanıp sönerse: ➔ S.101

Mevcut yakıt sarfiyatı, Ortalama yakıt sarfiyatı (AVG), Yakıt tüketimi ve Ortalama hız ➔ S.24

Yakıt göstergesi

Sadece 1. (E) segment yanıp sönmeye başladığında :yaklaşık olarak kalan yakıt 1,9 litre (0,50 US gal, 0,42 Imp gal)

Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlırsa veya sönerse:

➔ S.104

