


Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

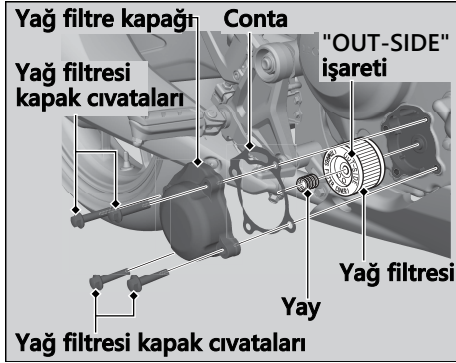

7. "OUT-SIDE" işareti dışarı bakacak şekilde yeni yağ filtresini takınız.
8. Yağ filtre yayını yağ filtresi kapağına takınız ve yağ filtre kapağını yeni bir contayla takınız.
9. Yağ filtresi kapak civatalarını takıp sıkınız.

Tork: 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)

10. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağla doldurunuz (► S. 58, ► S. 130) ve yağ doldurma kapağını takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

1.5 L (1.6 US qt, 1.3 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

1.4 L (1.5 US qt, 1.2 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 78

13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

DİKKAT

Yağ filtresinin yanlış takılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.