

## Tahrik Zinciri

### Tahrik Zinciri Gevşekliğinin

### Kontrol Edilmesi

Bakım


Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki çeşitli noktalarda kontrol ediniz. Gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse bazı bağlantılar bükülmüş veya yapışmış olabilir. Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurunuz.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde yan ayağın üstüne alınız.
3. Tahrik zincirinin, zincir dişlileri arasında kalan alt yarısındaki gevşekliği kontrol ediniz.

#### Tahrik zinciri gevşekliği:

30 - 40 mm (1.2 - 1.6 in)

- Eğer gevşeklik 50 mm'den daha fazlaysa motosikleti kullanmayınız.

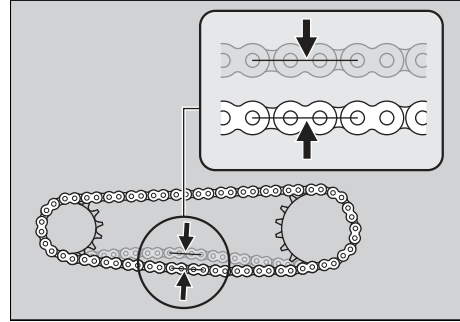

4. Motosikleti ileri doğru kaydırınız ve zincirin düzgün şekilde hareket ettiğinden emin olunuz.
5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. ➤ S. 60
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız. ➤ S. 60