

Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

Arka Süspansiyonun Ayarlanması


Bakım

Yay Ön Yükü

Yüke ya da yol yüzeyine uyacak şekilde yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki pim anahtarı ve uzatma çubuğunu kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

(► S. 66).

Pozisyon 1 yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) içindir ya da yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 3 ila 7'ye birisine getirebilirsiniz. Standart konum 2'dir.

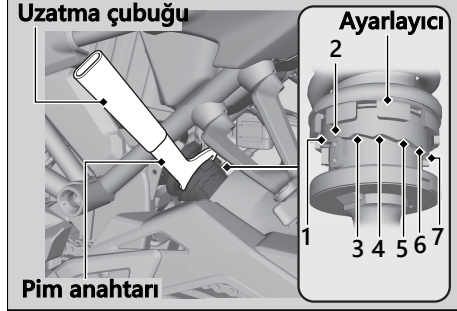

DİKKAT

Direkt olarak 1'ten 7'ye veya 7'den 1'e ayarlamaya çalışmak amortisöre zarar verebilir.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

DİKKAT

Arka amortisör sönümleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.