


Fusível principal (1)

1. Para ter acesso, remova o assento e a tampa lateral esquerda (págs. 4-8 e 4-11).
2. Remova o interruptor magnético de partida (2) das linguetas (3).
3. Solte o conector (4) do interruptor magnético de partida.

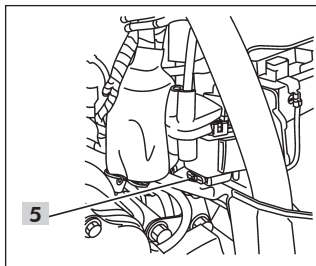

4. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível principal de reserva (5) está localizado sob o interruptor magnético de partida.
5. Ligue o conector e instale o interruptor magnético de partida, a tampa lateral esquerda e o assento.

Lâmpadas

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

ATENÇÃO

Não toque na lâmpada do farol. Use luvas limpas para a substituição. As impressões digitais deixadas no bulbo podem causar queima prematura. Se tocar na lâmpada, limpe-a com um pano umedecido em álcool.

NOTA

- Desligue o interruptor de ignição antes de substituir as lâmpadas.
- Use apenas as lâmpadas especificadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

⚠ CUIDADO

Espere as lâmpadas esfriarem antes de iniciar a substituição.