
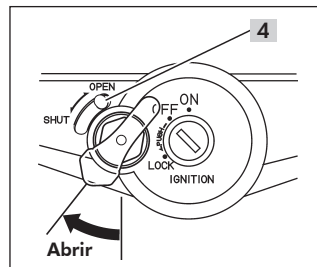


Bloqueador da ignição (1)

Localizado ao lado do interruptor de ignição, ajuda a prevenir furtos.

Para ativá-lo, remova a chave de ignição (2) e encaixe a chave do bloqueador (3) no bloqueador. Gire a chave do bloqueador no sentido anti-horário ou mova o botão (4) para a posição SHUT.

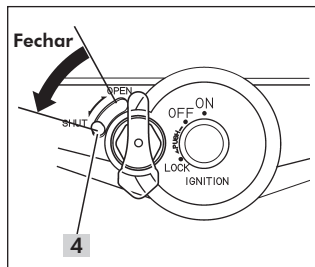

Para desativá-lo, encaixe a chave no bloqueador e gire-a no sentido horário.

ATENÇÃO

Por conter um segredo magnético, todo o conjunto do bloqueador deverá ser substituído em caso de perda das chaves.