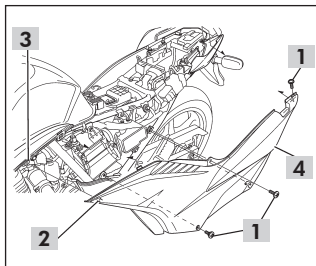


ATENÇÃO

Não use a parte de baixo do assento como porta-objetos para evitar danificar a fiação e os componentes elétricos, derrubar os objetos guardados ou travar incorretamente o assento.

**NOTA**

Recomendamos a remoção das alças traseiras para evitar danos durante a remoção das tampas laterais direita e esquerda.

Tampas laterais

Para remover, retire o assento (pág. 4-9), a alça traseira e os parafusos **(1)**. Remova a lingueta **(2)** da borracha **(3)** e retire a tampa lateral **(4)**.

Para instalar, alinhe a lingueta com a borracha. Pressione a tampa lateral na posição, aperte os parafusos e instale a alça traseira e o assento.