



### Caixas de fusíveis (1) (CB300RA)

1. Para ter acesso, remova o assento (pág. 4-9).
2. Abra as tampas das caixas de fusíveis (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. Os fusíveis de reserva (3) encontram-se dentro das caixas de fusíveis.
4. Feche as tampas das caixas de fusíveis e instale o assento.

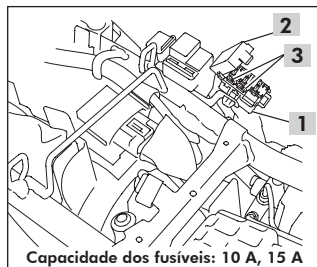

### Caixa de fusíveis (1) (CB300R)

1. Para ter acesso, remova o assento (pág. 4-9).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. Os fusíveis de reserva (3) encontram-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale o assento.

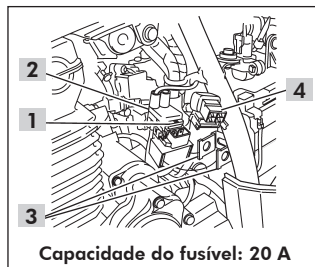

### Fusível principal (1)

1. Para ter acesso, remova o assento e a tampa lateral esquerda (págs. 4-9 e 4-11).
2. Remova o interruptor magnético de partida (2) das linguetas (3).
3. Solte o conector (4) do interruptor magnético de partida.