



Lâmpada do farol

1. Remova os parafusos (1) e (2).
2. Remova a carenagem do farol (3) e solte o conector (4).
3. Remova o soquete (5) sem girá-lo.
4. Remova a capa de borracha (6).

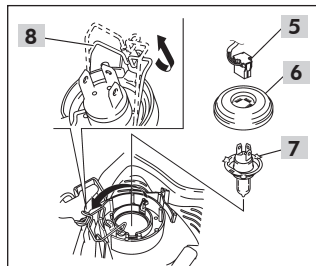

5. Remova a lâmpada (7) enquanto pressiona a presilha (8).
6. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

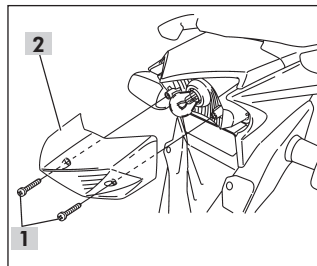

Lâmpada da lanterna traseira/luz do freio

1. Remova os parafusos (1) e a lente da lanterna traseira/luz do freio (2).
2. Pressione levemente a lâmpada (3) e gire-a no sentido anti-horário.