

## Mode d'indication de changement de consommation

Il est possible de sélectionner le mode d'affichage de la consommation actuelle et de la consommation moyenne entre  $\text{km/l}$  et  $\text{l}/100 \text{ km}$ .

1. Mettre le contacteur d'allumage sur ON.

Garder le bouton A (1) et le bouton B (2) enfoncés pendant plus de 2 secondes avec l'indicateur de consommation sur la consommation actuelle ou sur la consommation moyenne.

Le mode d'indication sera réglé sur le mode de sélection et l'unité commencera à clignoter.


2. Appuyer sur le bouton A (1) et sélectionner " $\text{km/l}$ " et " $\text{l}/100 \text{ km}$ ".

3. Pour sortir de la sélection, appuyer sur le bouton B (2).

L'afficheur cesse automatiquement de clignoter et la sélection s'annule si le bouton n'est pas enfoncé pendant environ 30 secondes.

Si le contact est coupé pendant le pré-réglage,

les données préétablies avant de couper le contact seront enregistrées.

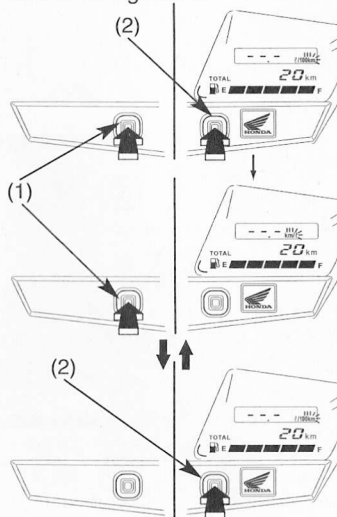

(1) Bouton A  
(2) Bouton B

## Changement de l'unité de kilométrage et de vitesse (modèle E uniquement)


Pour utiliser cette fonction, l'afficheur multifonction de droite doit se trouver en position TOTAL.

Lorsque le bouton A (1) et le bouton B (2) sont enfoncés pendant deux secondes, l'unité de kilométrage " $\text{km/h}$ " ou " $\text{mph}$ " des afficheurs multifonction de droite et de gauche commence à clignoter.

Ensuite, appuyer sur le bouton A (3) pour sélectionner l'affichage de " $\text{km/h}$ " / " $\text{km}$ " / " $\text{km/l}$ " ou " $\text{mph}$ " / " $\text{mile}$ " / " $\text{mile/l}$ ".

Pour sortir de la sélection, appuyer sur le bouton B (4) ou mettre le contacteur d'allumage sur OFF.

L'afficheur cesse automatiquement de clignoter si le bouton n'est pas enfoncé pendant environ 30 secondes.

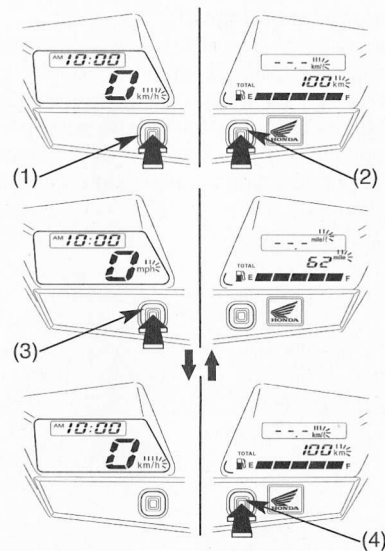

(1)(3) Bouton A  
(2)(4) Bouton B